


Control remoto con cable

Español

Manual de Operación

Ubicación y Descripción de los Botones

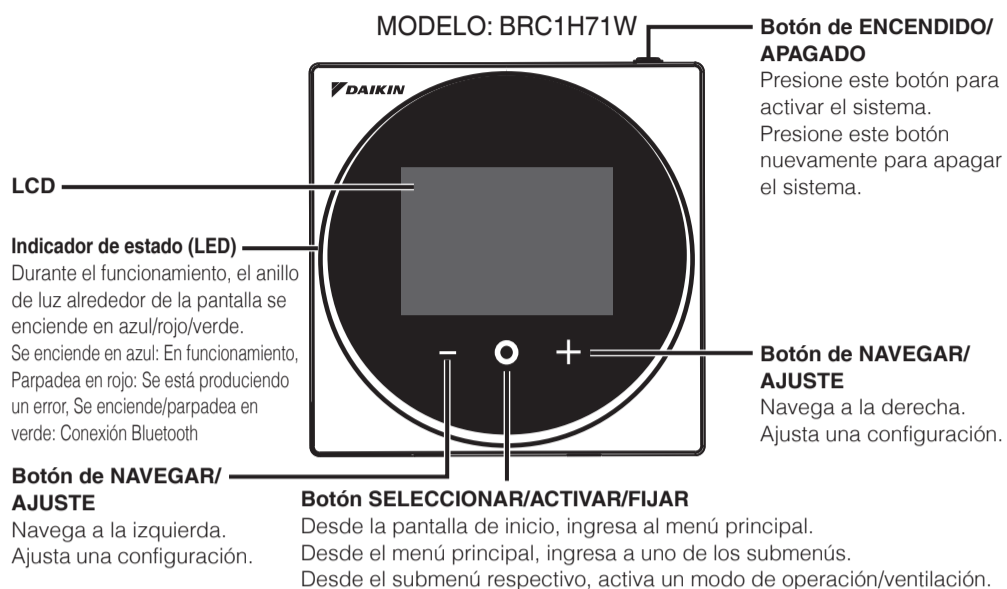

Lea este manual antes de usar el producto.

- Este manual describe la operación básica de la unidad interior que utiliza el control remoto BRC1H71W. Mantenga este manual donde esté accesible, y consúltelo cuando sea necesario.
- Para obtener información detallada, consulte el manual de operación de BRC1H71W en nuestro sitio web. Para obtener una explicación sobre cosas que no sean la operación del control remoto, también puede consultar el manual de operación adjunto a la unidad interior.

Our continuing commitment to quality products may mean a change in specifications without notice.
© 2020 DAIKIN NORTH AMERICA LLC · Houston, Texas · USA · www.daikincomfort.com

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

Head office:
Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi,
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan
Tokyo office:
JR Shinagawa East Bldg., 2-18-1, Konan,
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan

Pantalla de información

La condición actual es mostrada con iconos.

Acerca de los iconos de la pantalla de información

Los elementos que se muestran varían según la unidad interior que esté utilizando.

Icono	Nombre	Descripción
	Información	Indica una pantalla de información.
	Control remoto PRINCIPAL/SECUNDARIO	Se muestra cuando se usa como control remoto PRINCIPAL/SECUNDARIO. 1=principal, 2=secundario
	Bluetooth*	Indica que el controlador se está comunicando con un dispositivo móvil para usar con la aplicación.
	Reloj no configurado	Indica que el reloj debe ajustarse nuevamente.
	Reducción	Indica que la unidad interior está funcionando en condiciones de reducción.
	Por control centralizado	Indica que el sistema está controlado por el equipo de control centralizado (accesorio opcional) y que se ha limitado el control del sistema por el controlador.
	Cambio controlado por la unidad interior maestra	Se visualiza: El control remoto no tiene un control maestro. No se puede seleccionar la operación de calefacción/refrigeración. Parpadeo: Ninguno de los controles remotos en el sistema tiene un control maestro. Se puede configurar como control maestro durante este tiempo. No se visualiza: El control remoto tiene un control maestro. Se puede seleccionar la operación de calefacción/refrigeración.
	Respaldo	Indica que se está realizando una operación de respaldo.
	Ahorro de energía	Indica que el consumo de energía del sistema está limitado, y que está funcionando con capacidad restringida.
	Dirección del flujo de aire individual	Indica que la configuración de la dirección de flujo de aire individual está habilitada.
	Operación de prueba	Indica que el modo Operación de Prueba está activo.
	En espera de Descongelamiento/Arranque en caliente	Indica que el modo de descongelamiento/arranque en caliente está activo.
	Operación de filtro autolimpiante	Indica que la operación de filtro autolimpiante está activa.
	Inspección	Indica que se está inspeccionando la unidad interior o exterior.
	Inspección periódica	Indica que se está inspeccionando la unidad interior o exterior.
	Operación de ventilación	Indica que se está realizando una operación de ventilación.
	Advertencia	Indica que se ha producido un error o que es necesario realizar el mantenimiento de un componente de la unidad interior.

* La marca denominativa Bluetooth® y sus logotipos son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y la utilización de tales marcas por parte de Daikin north america LLC se realiza bajo licencia. Las demás marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

Consideraciones de Seguridad

Las instrucciones originales están redactadas en Inglés. Todos los demás idiomas son traducciones de las instrucciones originales.

Lea estas **CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD** atentamente antes de operar el control remoto.

Enseñe al cliente cómo operar y dar mantenimiento al control remoto.

Informe a los clientes que deben guardar este Manual de Operación con el Manual de Instalación para futuras consultas.

Significado de los símbolos de **ADVERTENCIA**, **PRECAUCIÓN** y **NOTA**:

	ADVERTENCIA	Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, podría resultar en heridas graves o la muerte.
	PRECAUCIÓN	Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, podría resultar en heridas leves o moderadas. También puede utilizarse para alertar de prácticas poco seguras.
	NOTA	Indica situaciones que podrían resultar solamente en accidentes que produzcan daños materiales o en el equipo.

• Se utilizan los siguientes pictogramas en este manual.

	Nunca haga esto.		Siempre siga las instrucciones dadas.
	Mantenga lejos del agua y de la humedad.		Mantenga lejos de las manos mojadas.

ADVERTENCIA

	• No modifique ni repare el control remoto. Consulte a su distribuidor de Daikin sobre modificaciones y reparaciones.
	• No reubique ni reinstale el control remoto usted mismo. La instalación incorrecta puede resultar en choques eléctricos o incendios. Consulte a su distribuidor de Daikin para reubicarlo o para una reinstalación.
	• No utilice materiales inflamables (p. ej., fijador para el cabello o insecticida) cerca del control remoto. No limpie el producto con solventes orgánicos como solvente de pintura. El uso de solventes orgánicos puede producir grietas, dañar el producto, choque eléctrico, o incendios.
	• Consulte al distribuidor si el control remoto estuvo sumergido en agua debido a un desastre natural, como una inundación o un huracán. No opere el control remoto en ese momento o podría producirse un mal funcionamiento, un choque eléctrico, o un incendio.

PRECAUCIÓN

	• No permita que los niños jueguen con el control remoto para evitar que dañen el producto.
	• Nunca desarme el control remoto. Tocar las piezas internas puede resultar en choques eléctricos o incendios. Consulte a su distribuidor de Daikin sobre inspecciones internas y ajustes.
	• No toque los botones del control remoto con los dedos mojados. Si toca los botones con los dedos mojados, puede producirse un choque eléctrico.
	• No lave el control remoto. Hacerlo puede causar una fuga eléctrica y resultar en choques eléctricos o incendios.
	• Nunca permita que el control remoto se moje. El agua puede causar daños al control remoto, y puede causar un choque eléctrico o un incendio.

NOTA

	• Nunca presione los botones del control remoto con un objeto duro y puntiagudo. El control remoto se puede dañar.
	• Nunca jale ni retuerza el cable eléctrico del control remoto. Esto puede hacer que la unidad funcione mal.
	• No limpie el control remoto con bencina, solvente, paño para limpiar polvo con sustancias químicas, etc. El control remoto podría decolorarse o perder su revestimiento. Si está muy sucio, empape un paño con detergente neutro diluido en agua, estrújelo bien y limpie el control remoto. Y séquelo con otro paño seco.

Mantenimiento

Mantenimiento de la Unidad y de la Pantalla LCD


- Limpie la pantalla LCD y la superficie del control remoto con un paño seco cuando estén sucios.
- Si el polvo de la superficie no puede quitarse, empape el paño en detergente neutro diluido con agua, estruje bien el paño, y limpie la superficie. Seque la superficie con un paño seco.
- No use detergentes que no sean neutros ni disolventes orgánicos (desinfectantes a base de alcohol, benceno, diluyentes de pintura, etc.). Podrían causar fisuras, descargas eléctricas o un incendio.

AVISO

No use ningún solvente de pintura, solvente orgánico ni ácido fuerte.


Descripción general de las pantallas

Las descripciones de esta sección son solamente ejemplos. Los elementos disponibles para configurar varían según la unidad interior que esté utilizando. Si no se acciona ningún botón durante unos 10 segundos, la pantalla regresa a la pantalla de inicio.

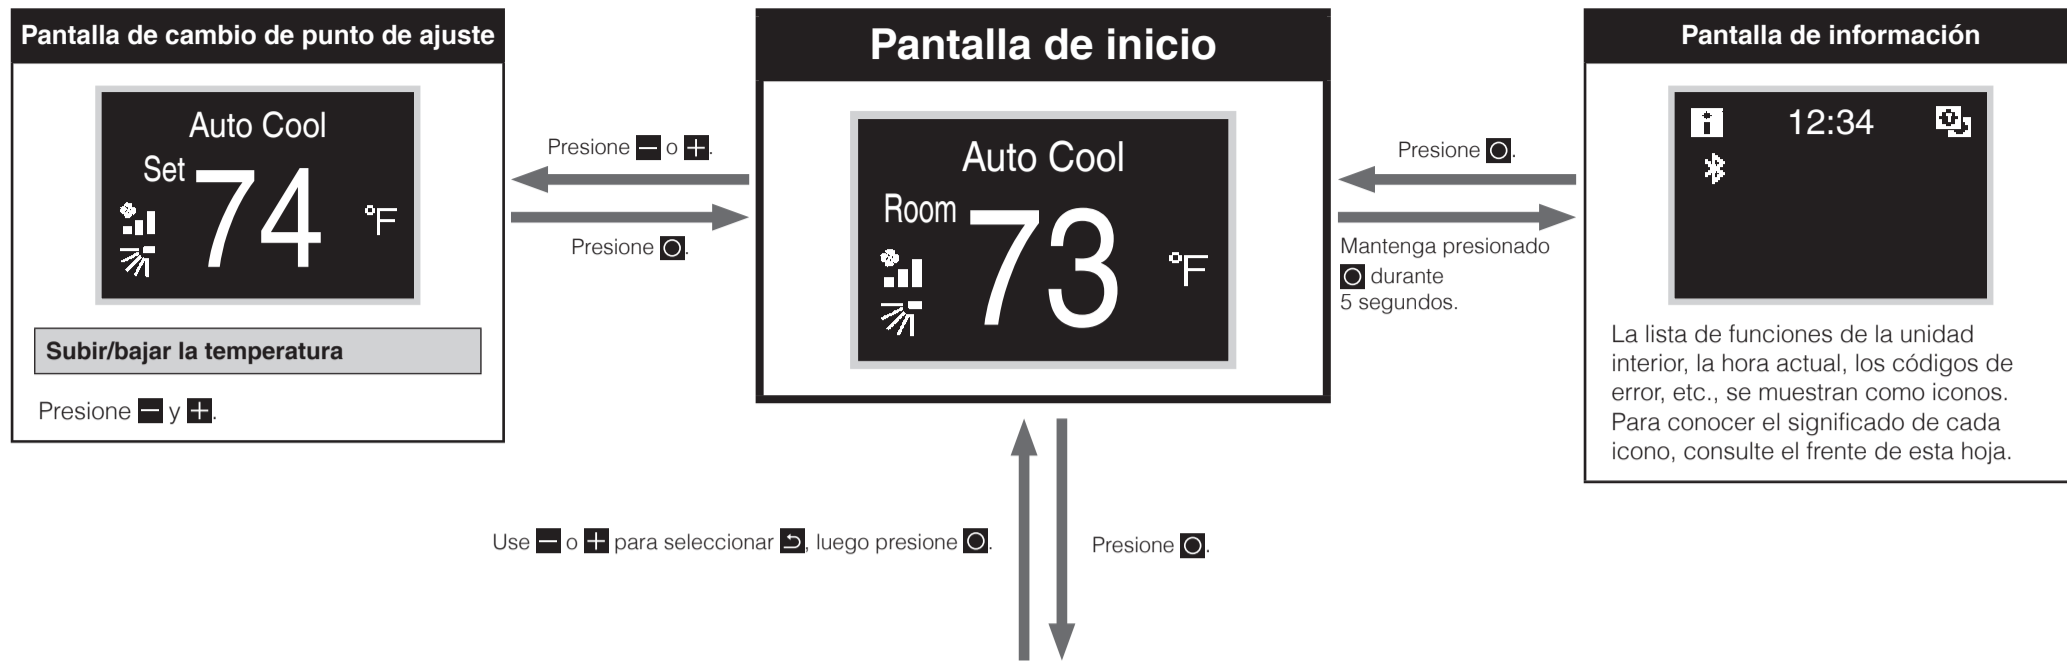

Menú del usuario

Use [button] o [button] para seleccionar el icono que desea cambiar, luego presione [button]. Puede cambiar funciones fundamentales tales como modo de operación, velocidad del ventilador, flujo de aire, brillo del indicador de estado (LED) y visualización Fahrenheit/Celsius.

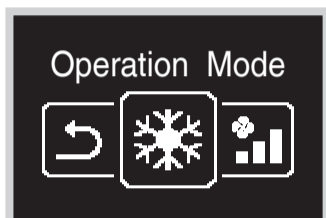

Cómo cambiar el modo de operación

Use [button] o [button] para seleccionar el modo de operación que desea, cambiar y luego presione [button].

Cómo cambiar la velocidad del ventilador



Use [button] o [button] para seleccionar el nivel del ventilador que desea, cambiar y luego presione [button].

Cómo cambiar la dirección del flujo de aire

Use [button] o [button] para seleccionar la dirección del flujo de aire que desea, cambiar y luego presione [button].

Nombres y Funciones

Dependiendo del modelo conectado, es posible que algunos elementos no se muestren.

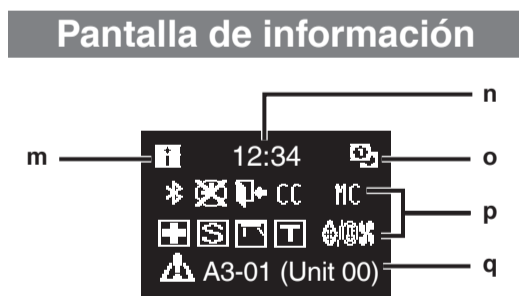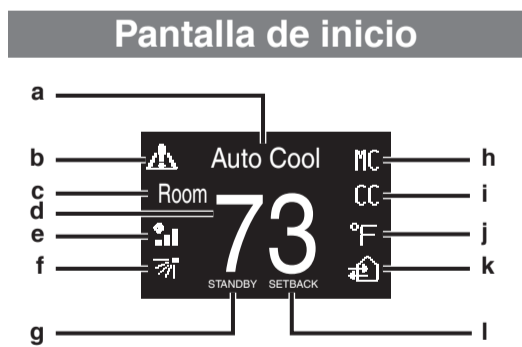

Explicación de la visualización de la pantalla

- a Visualización del modo de operación/APAGADO**
 - Muestra el estado de operación.
- b Icono de Error/Filtro/Prueba**
 - Se muestran los iconos de error, filtro y prueba.
 - [Error] [Filtro] [Prueba]
- c Habitación/Ajuste**
 - Muestra si se trata de una indicación de la temperatura de la habitación (Habitación) o del punto de ajuste (Ajuste).
- d Temperatura de la habitación/ Temperatura establecida**
 - Muestra la temperatura actual de la habitación o su valor nominal.
- e Velocidad del ventilador**
 - Muestra la velocidad configurada del ventilador.
- f Dirección del flujo de aire**
 - Muestra la dirección configurada del flujo de aire.
- g EN ESPERA**
 - Se muestra durante el descongelamiento/ arranque en caliente.
- h Cambio controlado por la unidad interior maestra**
 - Se muestra cuando hay otra unidad interior del sistema que tiene autoridad para cambiar el modo de operación entre refrigeración y calefacción.
- i Por control centralizado**
 - Se muestra en caso que el sistema esté bajo la administración de un controlador multizona (Opcional) y que la operación del sistema a través del control remoto sea limitada.
- j Fahrenheit/Celsius**
 - Según la configuración, se puede seleccionar la visualización en Fahrenheit/ Celsius.
- k Operación de la Ventilación/ Purificación del Aire**
 - Se visualiza cuando el Ventilador de Recuperación de Calor es conectado.
 - [Ventilación] [Purificación del Aire]
- l Reducción**
 - Parpadea durante la operación de reducción automática.
 - Se muestra durante el ajuste de reducción automática.
- m Icono de información**
- n Reloj (visualización en formato de 24 horas)**
- o Signo de control remoto PRINCIPAL/ SECUNDARIO**
- p Estado**
 - Notifica el estado.
- q Visualización de error**
 - Si se produce un error, se muestra el icono, un código de error y el número de la unidad.
- r Nombre del menú de ajustes**
- s Icono del menú de ajustes**